

Mimir 美妙
— 每时·每刻·美妙 —

抑菌型足浴器




美妙足浴器形象代言人



MM-02-A | 使用说明书

前言

感谢您的信任和支持，购买本公司生产的抑菌型足浴按摩器系列产品。

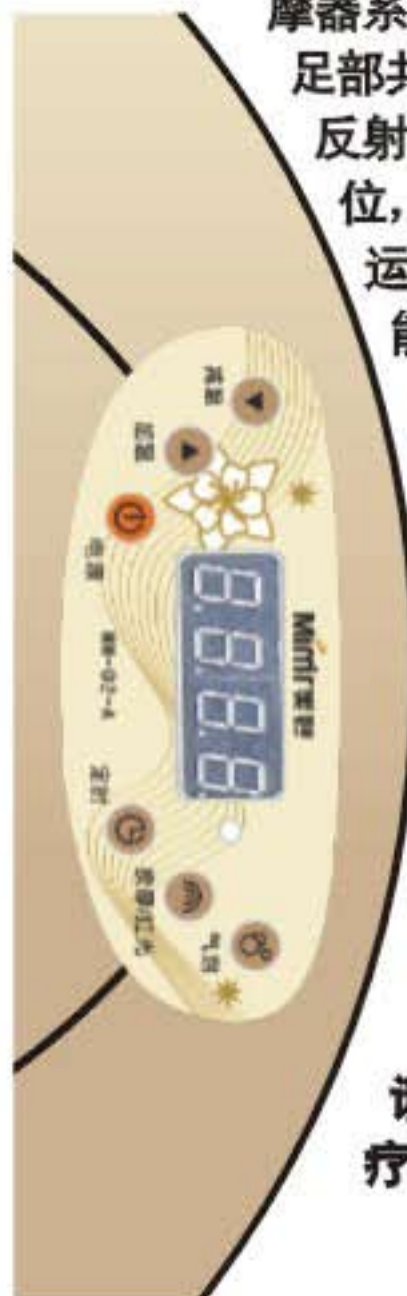

足部共存着人体的各脏腑器官相对应的六十二个反射区，汇集了反映全身健康状况的经络和穴位，所以被称为人的“第二心脏”。双足具有运行气血联络脏腑，沟通内外贯穿上下的功能。中医学认为“寒从脚起，湿由下入，病由下侵”。宋代文学家苏东坡在按摩脚时指出：“其效不甚觉，但积累至百余日，功用不可量…，若信而行之必有大益。”

足部按摩保健养生法是中华传统医术的精华，现代养生专家提出一个新口号：“四季防病，从脚开始”，足浴已成为当今养生保健的热点。我公司研发生产的美妙足浴按摩器，主要针对脚底穴位的按摩，通过良好的足浴，达到强身健体养生之功效。

请消费者特别注意：本足浴按摩器不是医疗器械，不能替代医疗器械达到治病功能。

普通的足浴按摩器存在一定的健康隐患！主要因为：细菌等微生物不仅是许多足部疾病的致病因素，也会在塑料制品上长期逗留、繁衍生殖。而且我们的足浴按摩器通常所有的家庭中成员都会使用，或者在按摩室也是简单清洁后多人共用，这样就会存在极大的交叉感染的几率。

虽然我们可以天天清洁以保持足浴按摩器的卫生条件，但是在时间如此宝贵的今天，有没有更好的办法能够让设备自身可以把自己清理好，我们只要使用就可以呢？一答案是有的：那就是我们宁波美妙电器有限公司生产的自清洁-抗菌型足浴按摩器。

细菌在足浴按摩器中滋生的原因是很多的，主要是在环境中附着，再加上足部分泌的汗液、皮脂和脱落的皮屑等粘附在足浴按摩器表面和槽内，虽然通过冲洗、清洁会清理掉大部分，但残留的细菌也会以惊人的速度繁殖。细菌的生存和繁殖需要水分、氧气、二氧化碳、矿物质和营养物质以及合适的温度。我们普通的足浴按摩器则具备了上述细菌所需要的条件。有人做过测定，这样的环境和充足的营养源，非常适合某些细菌的生长和繁殖。这些细菌中，小部分对人体无害，但绝大部分是致病或条件致病菌。如此高密度的微生物在足浴按摩器内，而且含有大量的害菌，对人体，对脚部的危害是可想而知的。虽然经常性的使用日晒的方式可以减轻微生物危害，但无法根

除并非常牵扯精力，而且严重影响足浴按摩器的使用寿命。因此，阻止足浴按摩器中细菌危害的根本途径是针对细菌进行的抗菌处理，从而阻断足浴按摩器中产生细菌的源头，也才能更全面有效的促进脚部健康。

本公司采用的是由中国科学院工程塑料国家工程研究中心研制的——具备国际先进水平的——高效长效无机抗菌剂，此抗菌剂已在国内、国际的众多知名家电产品中使用，在安全、环保、性能上获得国内外客户的认可，目前本公司的产品已经通过了国内专业的抗菌检测机构的检测，对典型的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率高达99%，客户可以放心使用。



目录

各部件图及控制开关	1
产品特点	1
使用方法及步骤	2
安全注意事项	3-4
注意事项	5
保养须知	5-6
简单故障处理	6
技术参数	6
保修与售后服务（保修卡）	7-8
维修记录	8

各部件图及控制开关



- ① — 控制面板
- ② — 温度时间状态显示屏
- ③ — 红灯
- ④ — 药皂盒
- ⑤ — 脚侧按摩头
- ⑥ — 脚轮

- ⑦ — 冲浪口
- ⑧ — 气泡孔
- ⑨ — 按摩凸头
- ⑩ — 电动捶打按摩头
- ⑪ — 过滤网
- ⑫ — 下排水管

1

产品特点



长效抑菌功能
长效抑菌功能
无需单独操作



电动捶打按摩
专利设计，享受升级。



遥控操作
遥控操作，使用方便。



数码显示
数字显示，一目了然



移动脚轮
人性化设计，
移动更方便。



人性化拉手设计
移动更方便



下排水设计



定时定温
温度可自由调
节，方便快捷。



气泡冲击
气泡上升冲击足底穴
位及反射区

使用方法及步骤

- ① 将机器平放，加水适量（建议加35℃左右温水，以减少你的等待时间），将移动脚轮刹车键下压，固定好机器。
- ② 接通家用220V/50Hz电源，此时机器数码显示为“OF”。
- ③ 轻触开关键，电源灯亮，此时左边显示窗显示的是当前水温，右边显示窗显示的是设定时间。
- ④ 连续按“加温”或“减温”功能键选择浴足所需理想温度。当水温达到所设定的温度时，水温将不再上升。此时加热灯熄灭，保温灯亮。当实际水温高于51℃时，系统自动关机，进入待机模式，此时数码显示为“OF”，同时机器发出警报声。
- ⑤ 根据需要选择浴足时间。本机器预设时间分为30、40、50、60、10、20分钟六个时间段；最短工作时间为10分钟，最长工作时间为60分钟。每按定时键一次时间上升10分钟，如数字显示为60分钟时，再按定时键一次，数字显示为10，如此循环。（本机器定时原始设定默认值为30分钟）。
- ⑥ “按摩/红光”键的使用方法：
按第一下
机器启动“捶打按摩”功能。
按第二下
机器启动“红光照射”功能
按第三下
机器同时启动“捶打按摩、红光照射”功能
按第四下
机器“捶打按摩、红光照射”功能停止，如此反复切换。
注：机器捶打按摩功能时间原始默认值定为10分钟，届时机器捶打按摩功能会自动停止。请避免长时间连续使用捶

- ⑦ 打按摩功能，以免捶打电机升温过高，一般每次使用以10分钟为宜。本机器按摩电机有自动保护功能，如一次长时间连续使用捶打功能，电机将被自动保护，机器自动停止捶打按摩功能，待捶打电机冷却后方可继续使用。
- ⑧ 严禁过分用力下压按键，以免造成损伤，按键后手指马上离开按键，以便微电脑准确执行指令。
- ⑨ 在享受气泡冲击功能时，只需重复按“气泡”功能键即可。即按第一下，气泡冲击功能开启，按第二下，气泡冲击功能关闭，如此循环。
- ⑩ 如果浴足时间到设定时间时，机器会自动关闭所有功能，数码显示为“OF”。如需继续使用机器，则要重新开启机器，设定浴足时间。
- ⑪ 浴足结束后，如需排水，则先松开移动脚轮刹车键，将机器移动至排水处，将下排水管上部从卡扣处取下，拔下排水管塞子进行排水，最后少量无法排出的余水，须直接倾倒出去。
注：用手直接移动机器或使用拉手移动机器时，先松开脚轮刹车键，移动时不得用力过猛，以免损坏拉手或造成机器倾倒。

特别说明：本机器具有电动捶打功能，在享受捶打功能、清洁时，千万不要用力下压、踩踏按摩头，以免损坏机器和影响按摩效果。

注：长效抑菌功能不受使用环境和使用方式限制，使用者无需单独操作。

安全注意事项

本产品已通过相关的电气安全、性能等方面的测试。
 为避免任何因使用不当而造成的损坏和危险，使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
 如将本产品转借他人使用，请随机附上说明书。
 为避免任何可能的危险，患有严重疾病的人在使用本产品时必须有人陪伴和帮助。
 任何因使用不当，或不正确的维修而引起的损害，本公司概不负责。



严禁用力拉扯电源线或用电源线来拖动悬挂本产品，以免造成电源软线损伤。



使用时本机器应水平放置，使用结束后，也应水平放置保管本机器。



严禁在无水状态下使用本产品，使用结束后，请切断电源。



本机器配备移动脚轮，在使用过程中请将脚轮刹车键下压，使脚轮不能够移动，以免产生危险。

3

使用前请仔细检查本机器，如有下面情形之一者，请不要使用本产品。



电源线已损坏 本产品有明显损坏现象 本产品被重摔过



请不要在浴室、泳池等潮湿的环境下使用，不可在铺有长毛地毯的地面上使用。



使用时如有不舒适感觉（如头晕、头痛、等现象）请停止使用。



使用时要确保电源线及插头干燥，并远离热源。



严重心脏病患者、孕妇、严重血栓脑淤血患者、糖尿病晚期患者不适合使用本产品，或向医生咨询后方可使用。



使用时请勿在盆体内站立或将重物放于其中。



如发现电源线或电源插头有损坏现象，请不要使用也不可自行拆装，请找维修中心或维修专职人员更换。



请勿将45℃以上热水直接倒入盆体内使用，以免引起脚部烫伤或使产品高温变形。



足部有炎症、外伤、脚癣、皮肤烫伤以及妇女经期等暂勿使用本产品。



使用时不可加入含酸性，碱性，腐蚀性或带有颗粒、絮状的液体。



本机器配有移动刹车脚轮和拉手，使用机器前，应先按下脚轮刹车键，固定好机器，以免使用时产生危险。使用结束后，应先松开脚轮刹车键，再使用拉手，移动机器。



饭前饭后30分钟内不宜使用本产品，每次使用时间以40分钟为宜。



小孩、残疾人士、弱智人士、反应迟钝的老人以及冷热不敏感者应在他人的帮助下使用该产品。



使用结束后，松开移动脚轮刹车键，方可移动机器。

注意事项

- 使用前请仔细阅读说明书。
- 严禁在无水状态下工作，使用结束后，请将电源插头拔掉。使用时不能在盆体内站立、跳动或将其它重物放于其中。
- 请勿将45℃以上的热水直接倒入盆内，以免引起脚部烫伤或使产品高温变形。
- 清洗时不能将产品浸入水中或用水喷淋，将水倒出，用布擦拭干净。
- 如电源软线损坏，请找维修中心维修或找专业人员更换。
- 触摸开关或电源插头时，要确保您的手干燥。
- 使用时如有不舒适感觉（如头晕，头痛等现象）请停止使用。小孩及对温度感应迟钝者应在他人帮助下使用该产品。
- 严重心脏病患者、严重糖尿病患者、孕妇、严重血栓者、脑溢血未治愈者、对温度感应失去知觉者，请慎用本产品或向医生咨询。
- 足部有炎症、外伤、脚癣、皮肤烫伤以及妇女经期等暂勿使用本产品。
- 要及时清洗过滤网，以免沉积物过多造成堵塞，导致水流不畅，损坏机器。
- 使用机器时，要尽量保持水清洁，毛发、絮状物质、药渣等物均有可能导致机器出现故障。

注：如果液体从机器中泄漏，则不能再继续使用该机器。

5

保养须知

❶ 机器内不要有水存放，也不要将本机器作为其它用途。




❷ 不要用带有腐蚀性清洗剂来清洁本产品。

❸ 千万不要用水喷淋本产品或将产品浸入水中清洁。如需清洁机器外壁或电源线，只需用湿布加洗洁精擦拭即可。



❹ 每次使用结束后请及时清洁本机器。务必将喷气孔处清洗干净，以免脏物堵塞气孔，导致产品气泡功能失常。

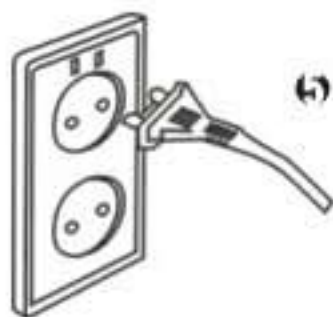

每次使用后，切记要先拔下电源插头，才能倾倒余水和清洁，请勿朝开关方向倾倒水。

清洁时请特别注意清理过滤网中心沉积物，以免沉积物造成水流不畅，损坏机器。



清洁完毕后，请将本产品干燥处水平存放，切勿倒扣或悬挂本产品。不要将机器存放在卫生间等潮湿环境中，须将机器存放于干燥处，以免损坏机器。

简单故障处理

现象	检查方法	处理方法
天冷不冲浪	水泵冻结	加温水解冻
冲浪不良	滤网堵塞	清洗滤网
不加热	电源未接通	检查电源并确定已接通
不工作	接通电源后未正确启动工作程序	按说明书正确操作
中途停止工作	机器工作时间已到预设的时间	再按定时键重新设定时间

技术参数

型号	额定功率	防水等级
MM-02-A	800W	IP×4
额定电压	额定频率	
AC: 220V	50Hz	

执行标准: GB4706.1-2005
GB4706.10-2008

保修与售后服务

请在购买本产品时务必索取保修卡并在保修卡上填好购买日期、购买商店，并仔细阅读保修条款，妥善保管。

申请维修方法

保修期内

本产品在本保修期内如需维修时，请出示保修卡，按保修条款规定进行修理。

过保修期

本产品过保修期如需维修时，如维修后仍可使用，则根据要求进行有偿维修。

问题及咨询

有关维修相关问题请咨询所购产品零售商或向本公司垂询。

- 保修期为自购买之日起1年。

保 修 卡		送机保修
型 号		
保修期		
主机一年		
购买日期	年	月 日
顾 客		
姓 名		

7

地 址	
住 址	
商 店	
店 名	
电 话	
地 址	

- ❶ 出现以下情况，即使在保修期内也有偿维修：
使用不当或自行拆装、改造的故障及损坏；
购买后摔坏或运输不当造成损坏；
火灾、地震、水灾、打雷以及其它自然灾害、公害或电压不稳等不可抗力因素造成的故障或损坏；
无保修卡；
未填购买日期、地址、姓名或擅自涂改保修卡。
- ❷ 如搬迁，请事先咨询零售商店；
- ❸ 保修卡一旦丢失不再补发，请善为保管；
- ❹ 该保修卡只限于中国大陆使用。

注：保修须凭保修卡以及其他有效凭据。如产品出现故障，请勿自行拆修。**免费维修：**在保修期内正常使用下的故障。**收费维修：**使用错误及自行改装，修理不当引发的故障。**保修期满：**本公司对产品提供长期维修服务。

我们承诺在保修卡登记保修期内，对符合保修条款的顾客进行无偿保修，此保修卡并未限制顾客的法律权限。保修期后维修事宜请咨询您所购买该产品的零售商。

维修记录

第一次	维修单位名称:		邮编
	维修单位地址:		
	事故现象	事故原因	修理内容
	交验日期:		修理人员签字:

第二次	维修单位名称:		邮编
	维修单位地址:		
	事故现象	事故原因	修理内容
	交验日期:		修理人员签字:

宁波美妙电器有限公司
NINGBO MIMIR ELECTRIC CO.,LTD.

地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业东区淹浦江路10号
电话：0574-63616389
传真：0574-63616677
<http://www.meimiao.cn>



ISO9001:2008
国际质量体系认证



本产品由中国人保财险保
险公司承保产品责任保险
服务电话：0574-95518

注：印刷可能使产品图片与产品实样有所差别，请与产品实物为准！